

## Anleitung

### Stoppuhr TS-60

3 Jahre Batterielaufzeit, Batterie wechselbar, Drei-Zeilen-Display, 60 Zwischenspeicher, Spritzwasserschutz, Kordel.


### Funktionsumfang

- Stoppuhr
- Timer
- Pacer
- Alarm
- Datum und Uhrzeit
- Ein- und Ausschalten



**Erstes Einschalten:** Drücken Sie die Taste C für etwa drei Sekunden, um das Gerät einzuschalten. Lassen Sie die Taste C erst los, wenn der Uhrzeit-Modus erscheint.

### Tastenanordnung

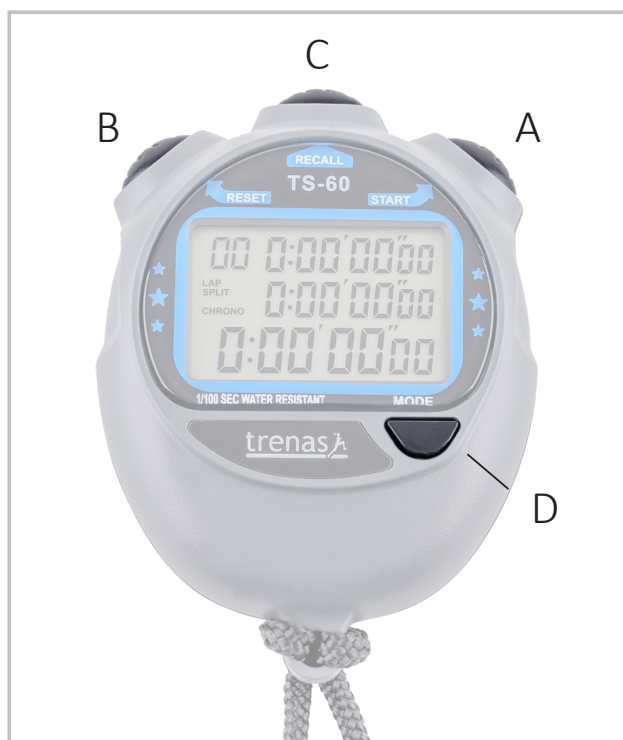

## Stoppuhr



Drücken Sie die Taste D, um in den Stoppuhr-Modus zu gelangen. Drücken Sie die Taste A, um den Stoppvorgang zu starten.



Drücken Sie während des Stoppvorgangs die Taste B für eine Rundenzeit. Zeile 1 zeigt die Rundenzeit, Zeile 2 die Splitzeit. Die Stoppuhr läuft. Rundenanzahl: oben links.




Drücken Sie erneut die Taste B, um eine zweite Rundenzeit zu nehmen. Nun sind Rundenzeit und Splitzeit natürlich unterschiedlich.




Drücken Sie erneut die Taste B, um eine dritte Rundenzeit zu nehmen. Wiederholen Sie den Vorgang für jede weitere Rundenzeit.




Drücken Sie die Taste A, um den Stoppvorgang zu beenden. Der Hinweis „STOP“ erscheint im Display.

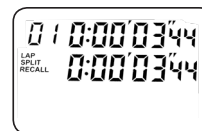


Während oder nach dem Stoppvorgang drücken Sie die Taste C, um die erste Rundenzeit und Splitzeit abzurufen. Der Hinweis „RECALL“ erscheint im Display.

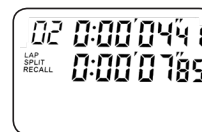

Drücken Sie erneut die Taste C, um die zweite Rundenzeit und Splitzeit abzurufen.

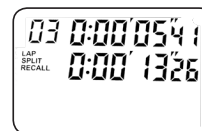

Drücken Sie die Taste C ein drittes Mal, um die dritte Rundenzeit und Splitzeit abzurufen.

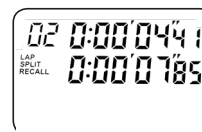

Im „RECALL“-Modus können Sie Runden- und Splitzeiten über die Taste C vorwärts abrufen. Über die Taste A geht es hingegen in umgekehrter Reihenfolge.



Im „RECALL“-Modus können Sie die schnellste (FS) Rundenzeit durch Drücken der Taste B abrufen. Welche Runde es war, sehen Sie in der untersten Zeile.



Drücken Sie erneut die Taste B, um die langsamste (SL) Rundenzeit abzurufen. Welche Runde es war, sehen Sie in der untersten Zeile.



Drücken Sie die Taste B ein drittes Mal, um die durchschnittliche (AV) Rundenzeit abzurufen. Zurücksetzen: Drücken Sie die Taste D und dann die Taste B.


## Timer




Durch Drücken der Taste D gelangen Sie vom Stoppuhr- in den Timer-Modus. Oben links erscheint „TR“. (Durch Drücken der Taste A startet von hier ein 10-h-Timer.)



Drücken Sie die Taste B zur Auswahl der Stunden, Minuten oder Sekunden. Ausgewählte Ziffern blinken.

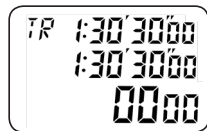


Durch Drücken der Taste A stellen Sie die ausgewählte Ziffer ein. Ein Tastendruck erhöht die Ziffer um Wert 1. Alternativ können Sie die Taste A gedrückt halten.

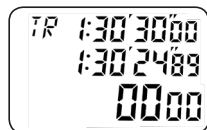

Drücken Sie die Taste A zum Starten. Nach Ablauf ertönt ein Piepton (15 sek) und der Timer startet erneut. Bei Timern unter 30 sek ertönt nur ein einzelner Piepton.




Drücken Sie die Taste A erneut, um den Timer zu pausieren (oder fortzusetzen). Während der Pause startet (und beendet) die Taste C einen 30 sek-Timer.

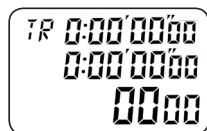

Während der Timer pausiert ist, drücken Sie die Taste B, um ihn zurückzusetzen.

## Tastenanordnung

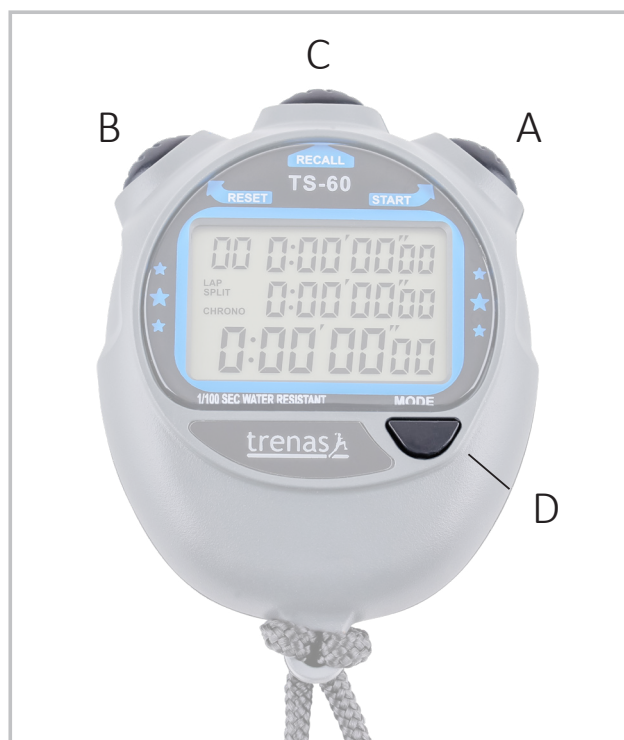


## Pacer




Durch Drücken der Taste D gelangen Sie vom Timer- in den Pacer-Modus. Oben erscheint die Bezeichnung „PACE“.



Drücken Sie die Taste B, um die gewünschte Frequenz in in Pieptönen pro Minute zu wählen. Sie wählen aus vordefinierten Werten zwischen 10 und 320.

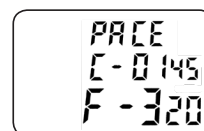


Drücken Sie die Taste A zum Starten und Pausieren des Pacers.

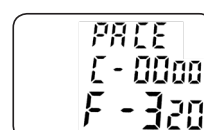


Während der Pacer pausiert ist, setzen Sie den Zähler durch Drücken der Taste B zurück. Drücken Sie die Taste B erneut, um die Frequenzeinstellung zurückzusetzen.

## Uhrzeit, Datum und Alarm

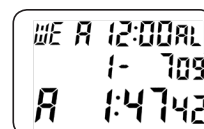


Drücken Sie die Taste D, bis Sie in den Uhrzeit-Modus gelangen.  
Erste Zeile: Wochentag und Alarm  
Zweite Zeile: Datum (M- T- J)  
Dritte Zeile: Uhrzeit (12- oder 24 h-Modus)

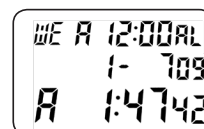

Durch Drücken der Taste B wählen Sie den einzustellenden Wert aus. Ändern Sie den ausgewählten Wert durch Drücken der Taste A. Beenden Sie die Einstellung durch Drücken der Taste D.

## Aus- und Einschalten

Beim Ausschalten werden alle Einstellungen zurückgesetzt.

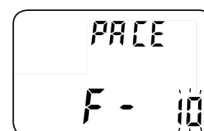

Drücken Sie die Taste D, bis Sie in den Pacer-Modus gelangen.



Drücken Sie die Taste C für etwa drei Sekunden, bis die Anzeige „ALL-OFF“ erscheint. Lassen Sie die Taste C dann los und drücken Sie die Taste A.



Drücken Sie die Taste C erneut für etwa drei Sekunden, um das Gerät wieder einzuschalten. Lassen Sie die Taste C erst los, wenn der Uhrzeit-Modus erscheint.